


AN1232, AN1252, AN1282

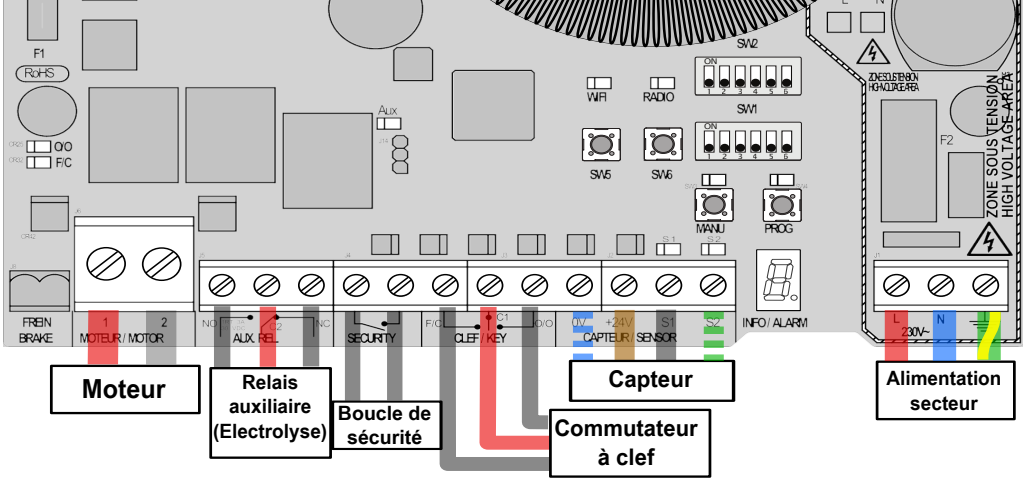

Ref. [006143-04]

Mise en route rapide

Mode MANUEL

- 1- Appuyer sur le bouton poussoir "MANU". La led jaune s'allume. L'afficheur affiche **A**.
- 2- Faites bouger la couverture en utilisant le dispositif de commande ou les boutons poussoir "SW5" et "SW6". En ouverture la LED "O/O" doit s'allumer, en fermeture la LED "F/C" doit s'allumer.

ATTENTION : il n'y a pas de fin de course programmée. Toute programmation antérieure est annulée.

Mode PROGRAMMATION : Réglage des positions d'arrêt de la couverture

- 1- mettre la couverture en position enroulée (ouverture complète). Utiliser le mode MANU si nécessaire.
- 2- Appuyer sur le bouton poussoir "PROG". La led bleue s'allume. L'afficheur affiche **P**.
- 3- Dérouler la couverture en maintenant le dispositif de commande sur la position Fermeture.
- 4- Pour ajouter une rampe d'accélération, arrêter la couverture pendant 10 secondes à la position choisie pour la fin de la rampe d'accélération. Puis reprendre le déroulement de la couverture jusqu'à la position fermée finale.
- 5- Relâcher le dispositif de commande dès que la piscine est complètement fermée.

ATTENTION : toujours terminer par une action de fermeture

- 6- Appuyer sur le bouton poussoir "PROG" pour terminer la programmation. La LED bleue s'éteint. Le coffret passe en mode ARRET AUTOMATIQUE et l'afficheur "INFO/ALARM" indiquera **A**.

Appairage RADIO

- 1- Appuyer 2s environ sur le bouton poussoir « PROG » jusqu'à ce que la LED bleue au-dessus du bouton clignote, relâcher puis appuyer sur le bouton poussoir « SW6 », la LED bleue « RADIO » au-dessus du bouton « SW6 » se met à clignoter à la place.
- 2- Lorsque l'appairage est réussi, la sortie du mode appairage est automatique ; la LED bleue « RADIO » clignote très rapidement puis s'éteint. Si vous ne faites pas d'appairage, la sortie de ce mode est possible à tout moment en appuyant de nouveau sur le bouton poussoir « SW6 », la LED bleue « RADIO » s'éteint.

Afficheur INFO/ALARM

Clignotant	Info*	Initialisation de la carte électronique à la mise sous tension.
A	Fixe	Info*
P	Fixe	Info*
A	Fixe	Info*
A	Clignotant	Info*
L	Fixe	Info*
O	Fixe	Alarme
O	Clignotant	Info*
1	Fixe	Alarme
2	Fixe	Info*
3	Fixe	Alarme
4	Fixe	Alarme
5	Fixe	Alarme
5	Clignotant	Alarme
6	Fixe	Info*
6	Clignotant	Info*
7	Fixe	Alarme
8	Fixe	Alarme
9	Fixe	Info*

Info* : pour information uniquement. N'a pas d'incidence sur fonctionnement du coffret.



Ne pas laisser les enfants sans surveillance au bord du bassin.



Toujours garder le bassin en vue pendant l'ouverture ou la fermeture.

Les consignes de ce document sont destinées à du personnel qualifié.

Micro-interrupteurs « SW1 »	
OFF	ON
1 Ouverture par contact maintenu	Ouverture par contact impulsif
2 Fermeture par contact maintenu	Fermeture par contact impulsif (Non conforme à la norme NF P90-308 et interdite en France)
3 Désactivation de la boucle de sécurité	Activation de la boucle de sécurité
4 Pas de comptage au repos	Comptage au repos activé
Sélection du type de capteur moteur	
5	6
Capteur à micro-rupteur électronique lent	Capteur codéur électronique rapide
5	6
Capteur double codéur électronique rapide	Capteur double codéur électronique rapide
5	6

Micro-interrupteurs « SW2 »	
OFF	ON
1 Protection surcharge désactivée	Protection surcharge activée
2 Protection anti-arrachement	Protection anti-arrachement
3 Anti-arrachement désactivé	Anti-arrachement activé
4	5
Calibrage courant moteur maximum	Calibrage courant moteur maximum
AN1232	AN1232
AN1252	AN1252
AN1282	AN1282
Inactif	Cal. 4A
Cal. 5A	Cal. 5A
Cal. 7.5A	Cal. 7.5A
Cal. 10A	Cal. 10A
Cal. 12.5A	Cal. 12.5A
Cal. 15A	Cal. 15A