

AN1401

TELECOMMANDE 4 BOUTONS À DOUBLE SÉCURITÉ

pour coffret électronique
de pilotage piscine.

Installation simplifiée,
aucun câblage requis sans fil 2,4 GHz.



Notice d'installation et d'utilisation

AVERTISSEMENT :

Les règles élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées y compris celle-ci : Ne pas suivre les instructions de ce document peut entraîner des blessures sévères ou même la mort. Ci-contre le symbole de danger. Quand vous voyez ce symbole, regarder le mot qui l'accompagne et prenez en compte le risque associé.



AVERTISSEMENT : vous avertit contre des dangers qui peuvent causer des blessures graves voire mortelles ou des dommages majeurs aux biens.

ATTENTION : vous avertit contre les dangers qui peuvent causer des blessures sérieuses ou légères ou des dommages mineurs aux biens. Il vous met en garde contre des comportements ou des actions inappropriées.

NOTE : vous indique une instruction particulière mais non reliée à un danger.



CONSERVER CES DIRECTIVES

1. Consignes de sécurité importantes

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES

**AVERTISSEMENT :**

Prenez connaissance des consignes contenues dans ce document et appliquez-les. Du non-respect de ces consignes peut résulter des blessures graves voire mortelles. Cet équipement doit être installé et suivi par un professionnel qualifié.

**AVERTISSEMENT :**

Contrôler l'absence de baigneur ou de corps étranger dans le bassin avant et pendant la manœuvre de la couverture de la piscine.

**AVERTISSEMENT :**

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre vigilance constante et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

**AVERTISSEMENT :**

Tenir le code d'activation de la télécommande hors de portée des enfants. La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.

**AVERTISSEMENT :**


INSTALLATEURS : ce guide contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation en sécurité de l'équipement qui doit être communiqué à l'utilisateur final de ce produit. Ne pas prendre connaissance des instructions et ne pas les appliquer peut être à l'origine de dommages matériels et corporels très graves.

2. Caractéristiques techniques

La **télécommande murale** sans fil à 4 touches **AN1401** permet de piloter un moteur de couverture de piscine utilisant un coffret BLUELAKE. C'est un dispositif de commande pouvant se substituer au commutateur à clé ou en complément de celui-ci. Plusieurs télécommandes peuvent être connectées à un seul coffret.

Spécifications		Unité
ÉLECTRIQUES		
Tension d'alimentation opérationnelle	3	V DC
Alimentation	2 piles AAA 1,5	V
Consommation en veille	100	µW
Consommation en fonctionnement	55	mW
Plage de température opérationnelle	+5 à +50	°C
Altitude maximale pour l'installation	2000	m
Portée maximum de la transmission ⁽¹⁾	En champs libre 80	m
Fréquence radio	2,4	GHz
MÉCANIQUES		
Dimensions (HxLxP)	100x100x25	mm
Poids	0,160	kg
Classe de protection	IP67	
Montage	mural	
MODÈLE		
Coffrets compatibles	AN1232, AN1252, AN1282 AN2505, AN2510 AN3505, AN3510 AN6505, AN6510, AN6515	
Options	Kit fixation sur poteau Kit fixation amovible verrouillable	AN1127 AN1126

(1) Valeur indicative, varie selon les conditions d'installation.

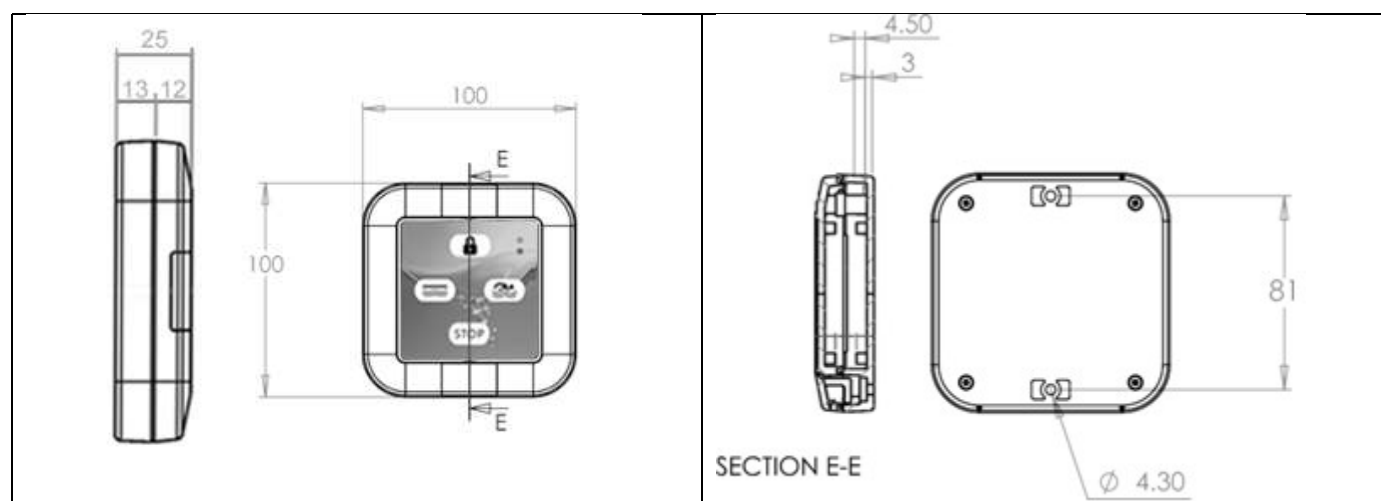

Contenu de l'emballage

- Boîtier, télécommande murale.
- Pile alcaline AAA 1,5V.

Accessoires de pose sur poteau (A commander séparément)



Code Prod.	Dimensions				
	W	D	H	a	b
003637	18	14	9.5	11	1.5
003638	28	18	12	13	2




3. Mise en œuvre

3.1. Présentation



3.2. Installation

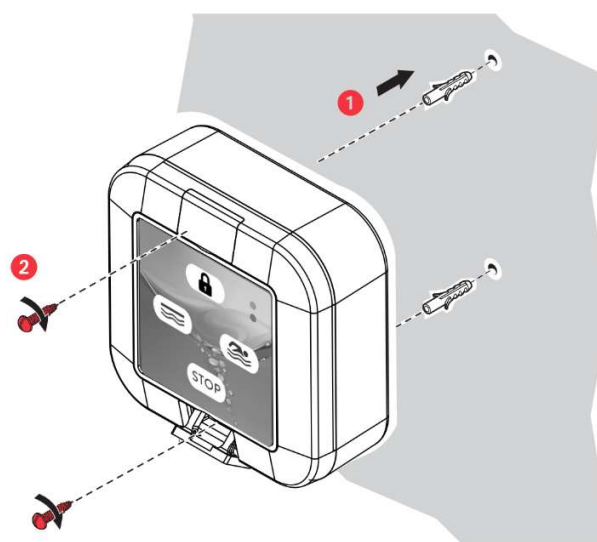

AVERTISSEMENT :



ATTENTION : La télécommande murale doit être située de manière à ce que l'utilisateur puisse voir la totalité du bassin et contrôler l'absence de baigneur ou d'obstacle, juste avant et pendant toute la manœuvre de la couverture et en particulier pendant la fermeture.


Elle doit être fixée à un support et ne doit pas être utilisée comme télécommande mobile. Le code d'activation doit être tenu confidentiel vis-à-vis des enfants.

SYMBOLES DES DIFFÉRENTS ÉTATS DES LEDS			
	ÉTEINT		CLIGNOTEMENT LENT
	ALLUMÉ		CLIGNOTEMENT RAPIDE

3.3. Appairage :

En 1^{er} sur le coffret

AN/1232/1252/1282

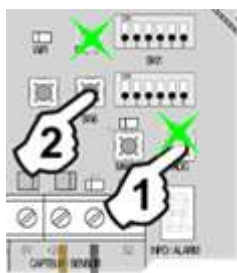


Appuyer 2 secondes sur le bouton poussoir « PROG » jusqu'à ce que la LED bleue au-dessus du bouton clignote, relâcher puis appuyer sur le bouton poussoir « SW6 », la LED bleue « RADIO » au-dessus du bouton « SW6 » se met à clignoter aussi.

Toutes les gammes
AN2500/AN3500/AN6500




Appuyer 3s sur le bouton « PAIRING » (la LED bleue clignote lentement)

En 2^e sur la télécommande

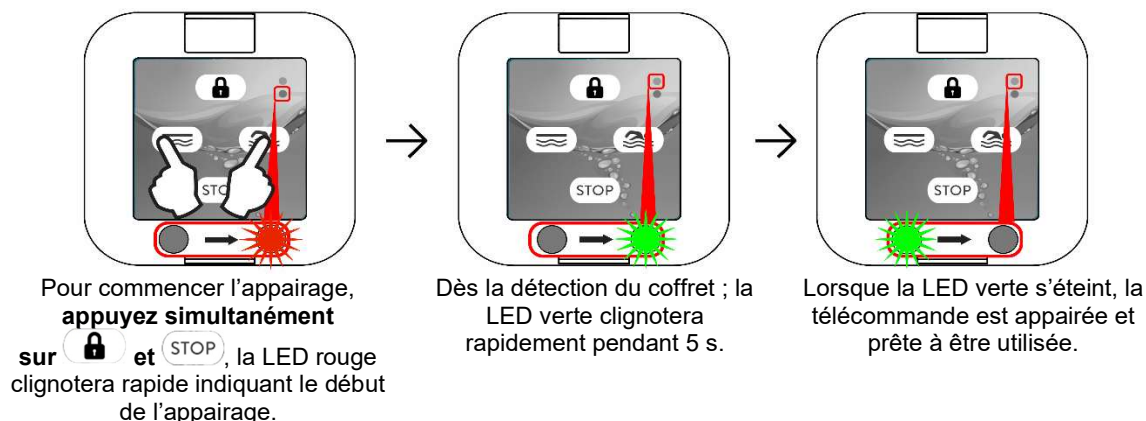

3.4. Activation/Verrouillage

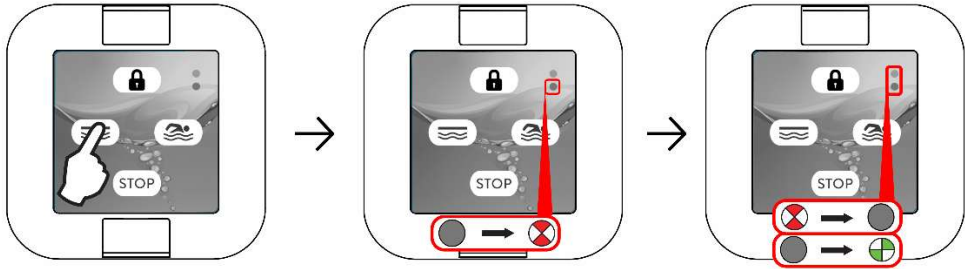Activation			Verrouillage
			La mise en veille, qui verrouille le clavier, intervient après 60 secondes d'inactivité.
1 - Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer la télécommande.	2 - Le voyant rouge s'allume fixe : déverrouiller en appuyant sur  puis sans relâcher, appuyer consécutivement sur  puis sur  et finir sur le bouton « STOP »	3 - Si la combinaison est correcte, le voyant rouge s'éteint et le voyant vert s'allume temporairement.	



3.5. Utilisation



AVERTISSEMENT :



L'utilisation de l'équipement ne convient pas aux enfants de moins de huit ans ni aux personnes ayant des capacités sensorielles, mentales ou physiques réduites, sauf si elles sont correctement accompagnées, pour une utilisation de l'équipement en toute sécurité, par des personnes ayant appréhendés les risques encourus.

En fonction du paramétrage du coffret électronique par votre installateur, la commande peut présenter l'un ou l'autre mode de fonctionnement décrit ci-dessous.

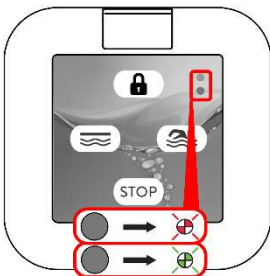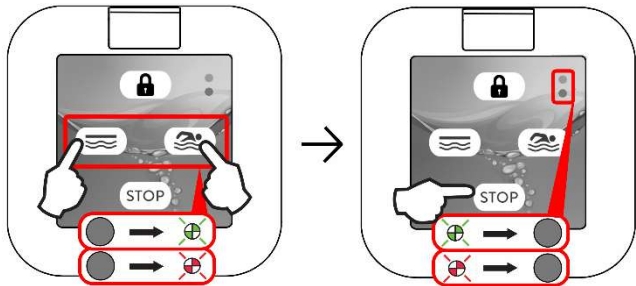Commande par action maintenue		Commande impulsionnelle	
 Maintenir le bouton ouverture ou fermeture appuyé pour actionner la couverture pendant toute la durée du mouvement Le clignotement vert indique que la piscine est en cours d'ouverture Le clignotement rouge indique que la piscine est en cours de fermeture L'arrêt est automatique si la couverture atteint une extrémité du bassin.		 1 - Appuyer brièvement sur le bouton ouverture ou fermeture pour actionner la couverture ; le clignotement vert indique que la piscine est en cours d'ouverture, le clignotement rouge indique que la piscine est en cours de fermeture 2 - Appuyer sur « STOP » pour arrêter en cours le mouvement de la couverture. L'arrêt est automatique si la couverture atteint une extrémité du bassin.	

3.6. Changement des piles

- Ouvrir les deux trappes de protection des vis de fixation murale,
- Desserrer et enlever les deux vis de fixation,
- Ecarter le boîtier de son support.

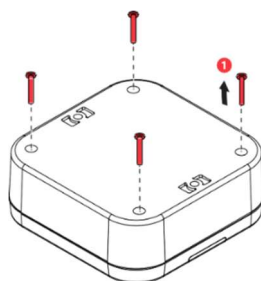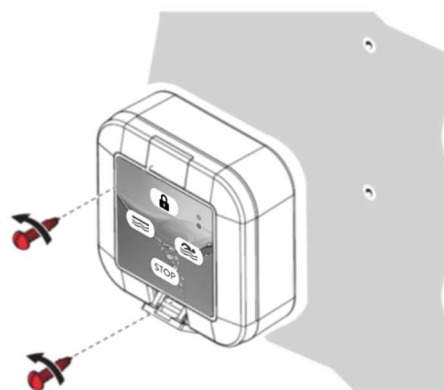

- Ouvrir le boîtier en retirant les quatre vis situées à l'arrière,
- Remplacer les piles par des piles neuves équivalentes en veillant à la polarité,
- Procéder à l'inverse pour le remontage.

NOTE : Les piles usagées ne doit pas être jetées mais collectées dans une filière appropriée.



Afin d'éviter de dévisser le boîtier du mur pour changer les piles. Il existe en option un kit de fixation AN1126 amovible verrouillable.



Fixation alternative

4. Entretien

Les seules précautions particulières à prendre sont les suivantes :

- Ne pas utiliser d'objet métallique ou plastique dur sur le clavier
- Ne remplacer les piles que par des piles de caractéristiques identiques.
- Utiliser un chiffon légèrement humide pour le nettoyage de l'extérieur de la télécommande.

5. Application de la garantie

Le fabricant dégage sa responsabilité dans les cas suivants :

- Remplacement de pièces non conformes aux pièces d'origine.
- Installation non conforme aux présentes recommandations.
- Installation non conforme à la réglementation en vigueur.
- Dispositifs de commande et coffret non entretenus provoquant des anomalies de fonctionnement.
- Détérioration liée à la foudre ou autre surtension.
- Détérioration par aspersion ou immersion.
- Toute autre situation qui ne serait pas prévue dans le cadre de l'utilisation normale des équipements.

En tout état de cause, les pièces défectueuses devront être retournées en port payé, pour expertise par nos services et l'application éventuelle de la garantie à :

ANIMETUD

44, rue Jean Serva

77100 Mareuil-les-Meaux France,

Téléphone : +33 (0)1 60 38 13 10,

Email : support@bluelake.pro