

AN1431

TELECOMMANDE 4 BOUTONS À DOUBLE SÉCURITÉ

pour coffret électronique
de pilotage piscine.

Installation simplifiée,
aucun câblage requis, sans fil 2,4 GHz.



Notice d'installation et d'utilisation

AVERTISSEMENT :

Les règles élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées y compris celle-ci : Ne pas suivre les instructions de ce document peut entraîner des blessures sévères ou même la mort.

Ci-contre le symbole de danger. Quand vous voyez ce symbole, regarder le mot qui l'accompagne et prenez en compte le risque associé.



AVERTISSEMENT : vous avertit contre des dangers qui peuvent causer des blessures graves voire mortelles ou des dommages majeurs aux biens.

ATTENTION : vous avertit contre les dangers qui peuvent causer des blessures sérieuses ou légères ou des dommages mineurs aux biens. Il vous met en garde contre des comportements ou des actions inappropriées.

NOTE : vous indique une instruction particulière mais non reliée à un danger.



CONSERVER CES DIRECTIVES

1. Consignes de sécurité importantes

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES

**AVERTISSEMENT :**

Prenez connaissance des consignes contenues dans ce document et appliquez-les. Du non-respect de ces consignes peut résulter des blessures graves voire mortelles. Cet équipement doit être installé et suivi par un professionnel qualifié.

**AVERTISSEMENT :**

Contrôler l'absence de baigneur ou de corps étranger dans le bassin avant et pendant la manœuvre de la couverture de la piscine.

**AVERTISSEMENT :**

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre vigilance constante et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

**AVERTISSEMENT :**

Tenir le code d'activation de la télécommande hors de portée des enfants. La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.

**AVERTISSEMENT :**

INSTALLATEURS : ce guide contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation en sécurité de l'équipement qui doit être communiqué à l'utilisateur final de ce produit. Ne pas prendre connaissance des instructions et ne pas les appliquer peut être à l'origine de dommages matériels et corporels très graves.

2. Caractéristiques techniques

La **télécommande murale** sans fil à 4 touches **AN1431** permet de piloter un moteur de couverture de piscine utilisant un coffret BLUELAKE. C'est un dispositif de commande pouvant se substituer au commutateur à clé ou en complément de celui-ci. Plusieurs télécommandes peuvent être connectées à un seul coffret.

Spécifications		Unité
ÉLECTRIQUES		
Tension d'alimentation opérationnelle	3	V DC
Alimentation	2 piles AAA 1,5	V
Consommation en veille	100	µW
Consommation en fonctionnement	55	mW
Plage de température opérationnelle	+5 à +50	°C
Altitude maximale pour l'installation	2000	m
Fréquence radio	2400 - 2525	MHz
Puissance d'émission	< 20	dBm
Portée maximum de la transmission ⁽¹⁾	En champs libre 80	m
MÉCANIQUES		
Dimensions (HxLxP)	105x59x18	mm
Poids	0,080	kg
Classe de protection	IP67 / IK05	
MODÈLE		
Coffrets compatibles	AN1232, AN1252, AN1282 AN2505, AN2510 AN3505, AN3510 AN6505, AN6510, AN6515	
Récepteur	Pour coffret divers ou câblage direct d'un moteur	AN1136


(1) Valeur indicative, varie selon les conditions d'installation.

Contenu de l'emballage

- Boîtier de télécommande.

3. Mise en œuvre

3.1. Présentation

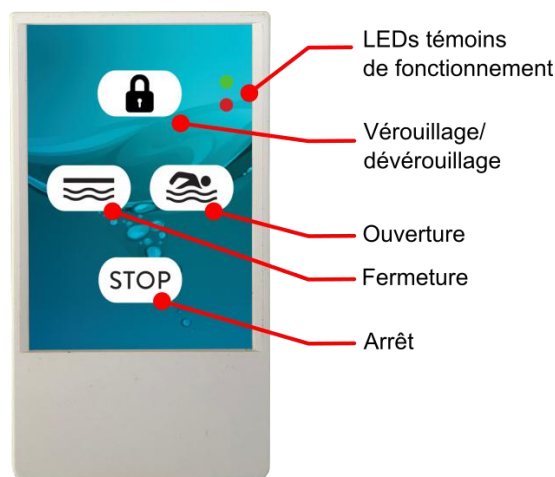

AVERTISSEMENT :

ATTENTION : La télécommande murale doit être utilisée de manière à ce que l'utilisateur puisse voir la totalité du bassin et contrôler l'absence de baigneur ou d'obstacle, juste avant et pendant toute la manœuvre de la couverture et en particulier pendant la fermeture.


Cette télécommande mobile n'est pas conforme à la norme NF P90-308 car elle n'est pas fixée sur un mur ou un poteau avec visibilité sur la piscine. Le code d'activation doit être tenu confidentiel vis-à-vis des enfants.

3.2. Appairage :

SYMBOLES DES DIFFÉRENTS ÉTATS DES LEDS			
COFFRET DE PILOTAGE		TÉLÉCOMMANDE	
	ÉTEINT		ÉTEINT
			ALLUMÉ FIXE
	CLIGNOTANT		CLIGNOTANT


En 1^{er} sur le coffret

Mettre en mode appairage, le coffret avant la télécommande.

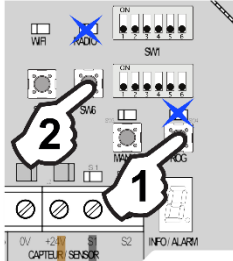

AN/1232/1252/1282




Appuyer 2 secondes sur le bouton poussoir « PROG » jusqu'à ce que la LED bleue au-dessus du bouton clignote, relâcher puis appuyer sur le bouton poussoir « SW6 », la LED bleue « RADIO » au-dessus du bouton « SW6 » se met à clignoter aussi.

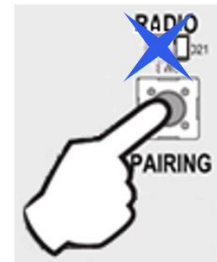

Toutes les gammes AN2500/AN3500/AN6500

Appuyer 3s sur le bouton « PAIRING » (la LED bleue clignote)

En 2^e sur la télécommande

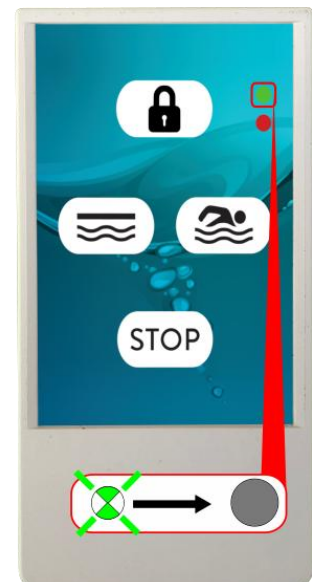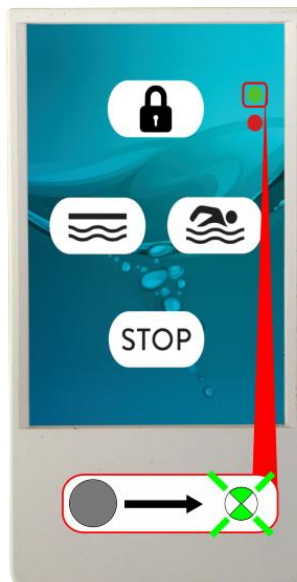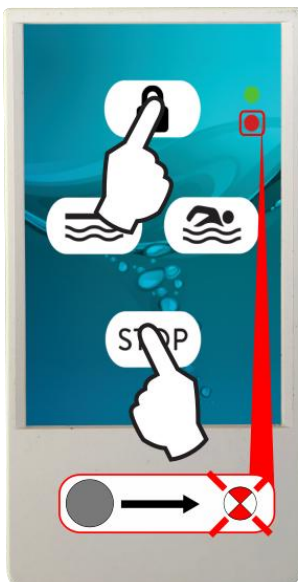


Pour commencer l'appairage, **appuyez simultanément** sur et , la LED rouge clignotera indiquant le début de l'appairage.




Dès la détection du coffret ; la LED verte clignotera pendant 3 s. si la led rouge clignote seule : c'est que l'appairage a échoué, (vérifier que le coffret était bien en mode appairage)

Lorsque la LED verte s'éteint, la télécommande est appairée et prête à être utilisée.

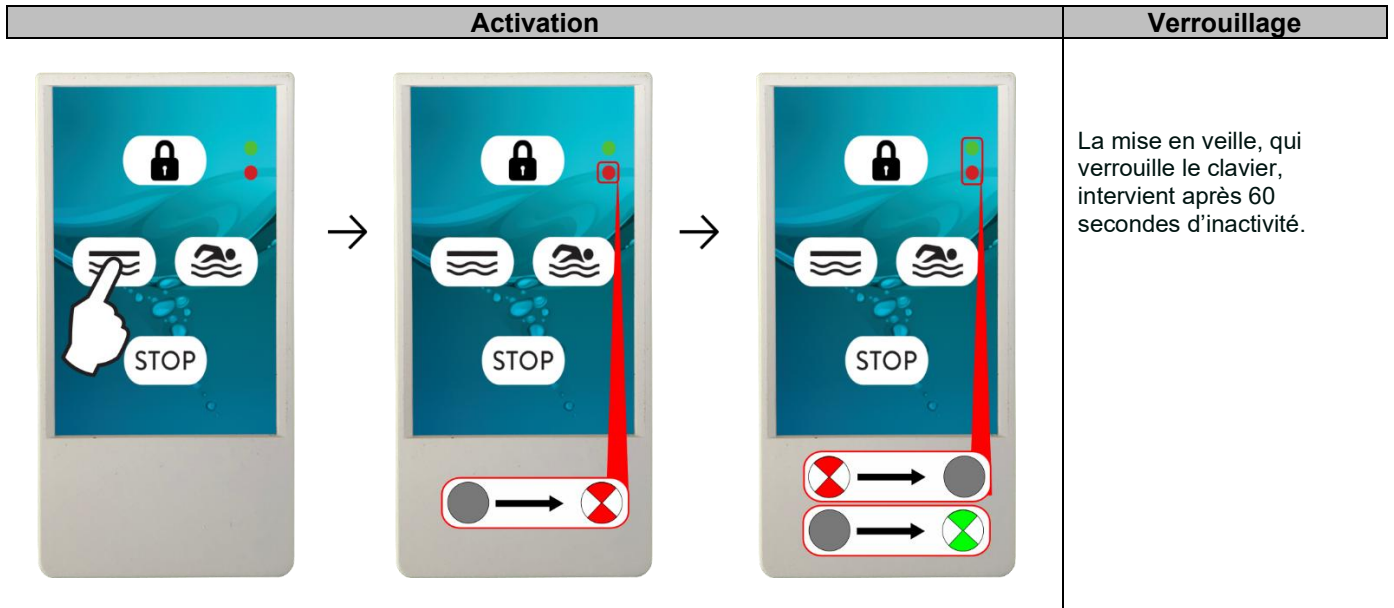3.3. Activation/Verrouillage



1 - Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer la télécommande.

2 - Le voyant rouge s'allume fixe : déverrouiller en appuyant sur  puis sans relâcher, appuyer consécutivement sur  puis sur  et finir sur le bouton « STOP »

3 - Si la combinaison est correcte, le voyant rouge s'éteint et le voyant vert s'allume temporairement.




3.4. Utilisation



AVERTISSEMENT :

L'utilisation de l'équipement ne convient pas aux enfants de moins de huit ans ni aux personnes ayant des capacités sensorielles, mentales ou physiques réduites, sauf si elles sont correctement accompagnées, pour une utilisation de l'équipement en toute sécurité, par des personnes ayant appréhendés les risques encourus.

En fonction du paramétrage du coffret électronique par votre installateur, la commande peut présenter l'un ou l'autre mode de fonctionnement décrit ci-dessous.


Commande par action maintenue	Commande impulsionnelle
 <p data-bbox="464 992 715 1155">Maintenir le bouton ouverture ou fermeture appuyé pour actionner la couverture pendant toute la durée du mouvement</p>	 <p data-bbox="1093 1093 1141 1137">→</p> 
<p data-bbox="132 1520 435 1599">Le clignotement vert indique que la piscine est en ouverture</p> <p data-bbox="132 1671 435 1749">Le clignotement rouge indique que la piscine est en fermeture</p> <p data-bbox="472 1520 722 1630">L'arrêt est automatique si la couverture atteint une extrémité du bassin.</p>	<p data-bbox="762 1520 1082 1767">1 - Appuyer brièvement sur le bouton ouverture ou fermeture pour actionner la couverture ; le clignotement vert indique que la piscine est en ouverture, le clignotement rouge indique que la piscine est en fermeture</p> <p data-bbox="1129 1520 1473 1711">2 - Appuyer sur « STOP » pour arrêter le mouvement de la couverture. Les leds s'éteignent L'arrêt est automatique si la couverture atteint une extrémité du bassin.</p>

3.5. Signalement piles faibles

En cas de piles faibles, les 2 LEDs clignotent rapidement sous l'action d'une touche du clavier puis s'éteignent. La télécommande restera hors service jusqu'au remplacement des piles.

Si aucune LED ne s'allume lorsque vous appuyez sur une touche du clavier, c'est que les piles sont totalement déchargées.

3.6. Changement des piles

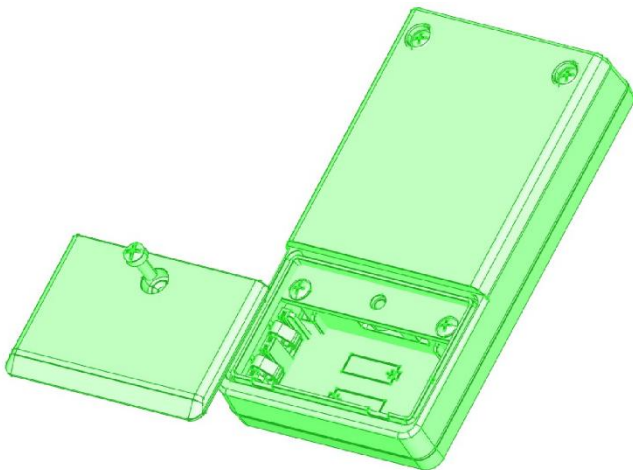

- Dévisser la vis du compartiment des piles au dos de la télécommande
- Retirer la trappe d'accès
- Remplacer les piles usagées par des piles neuves de mêmes caractéristiques
- Attention au sens des piles (polarité) à la mise en place
- Remettre en place la trappe
- Revisser sans trop serrer

NOTE : Les piles usagées ne doivent pas être jetées mais collectées dans une filière appropriée.



4. Entretien

Les seules précautions particulières à prendre sont les suivantes :

- Ne pas utiliser d'objet métallique ou plastique dur sur le clavier
- Ne remplacer les piles que par des piles de caractéristiques identiques.
- Utiliser un chiffon légèrement humide pour le nettoyage de l'extérieur de la télécommande.

5. Application de la garantie

Le fabricant dégage sa responsabilité dans les cas suivants :

- Remplacement de pièces non conformes aux pièces d'origine.
- Installation non conforme aux présentes recommandations.
- Installation non conforme à la réglementation en vigueur.
- Dispositifs de commande et coffret non entretenus provoquant des anomalies de fonctionnement.
- Détérioration liée à la foudre ou autre surtension.
- Détérioration par aspersion ou immersion.
- Toute autre situation qui ne serait pas prévue dans le cadre de l'utilisation normale des équipements.

En tout état de cause, les pièces défectueuses devront être retournées en port payé, pour expertise par nos services et l'application éventuelle de la garantie à :

ANIMETUD
44, rue Jean Serva
77100 Mareuil-les-Meaux France
Email : support@bluelake.pro